

## BETTMODELL: BALKENHIMMELBETT



Sehr geehrte Kundin,  
Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Dank für das uns entgegengebrachte Vertrauen sowie unseren Glückwunsch zu Ihrem neuen BettKonzept Bett. Nun ist das gute Stück endlich da und soll möglichst schnell aufgebaut werden. Bitte lesen Sie zuerst die nachfolgende Beschreibung, wir haben einige wertvolle Aufbautipps für Sie.


Sollten Sie Probleme beim Aufbau oder sonstige Fragen haben beraten wir Sie gern. Rufen Sie uns einfach an unter der Service - Hotline:

**Service Hotline: +49 36922 4370-0**




## SCHRITT 1

**Bitte bauen Sie dieses Bett mit mind. 2 Personen auf!**

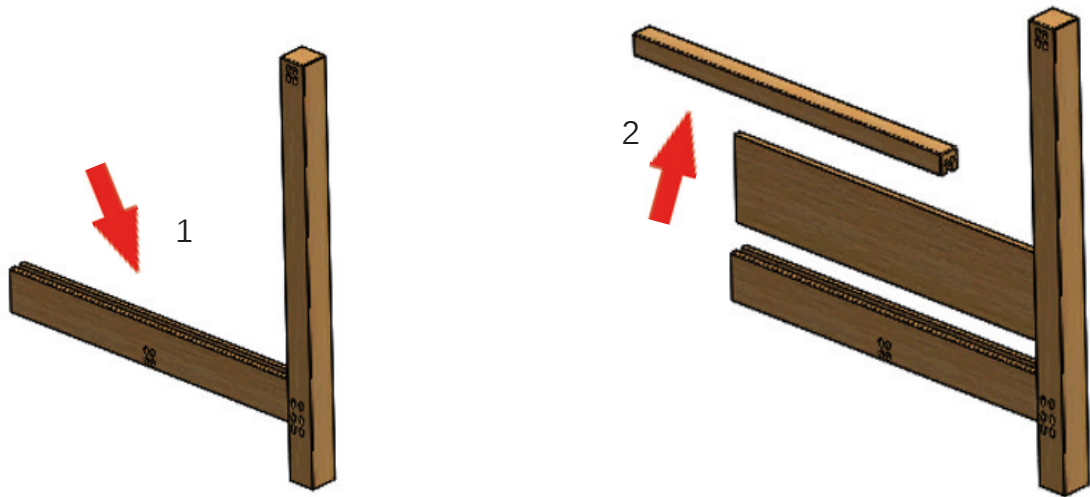


Verbinden Sie im ersten Schritt den tragenden Balken mit dem unteren Lehnenelement (1). Stecken Sie dann die Rückenlehne und den Oberbalken der Rückenlehne (2) leicht in den Unterbalken. Stellen Sie nun den zweiten tragenden Eckbalken (3) auf und fixieren Sie die Lehnenelemente. Tipp: Fixieren Sie alle Balken anfangs nur leicht - so haben Sie am mehr Spiel für das Einfügen und Rücken der übrigen Elemente.

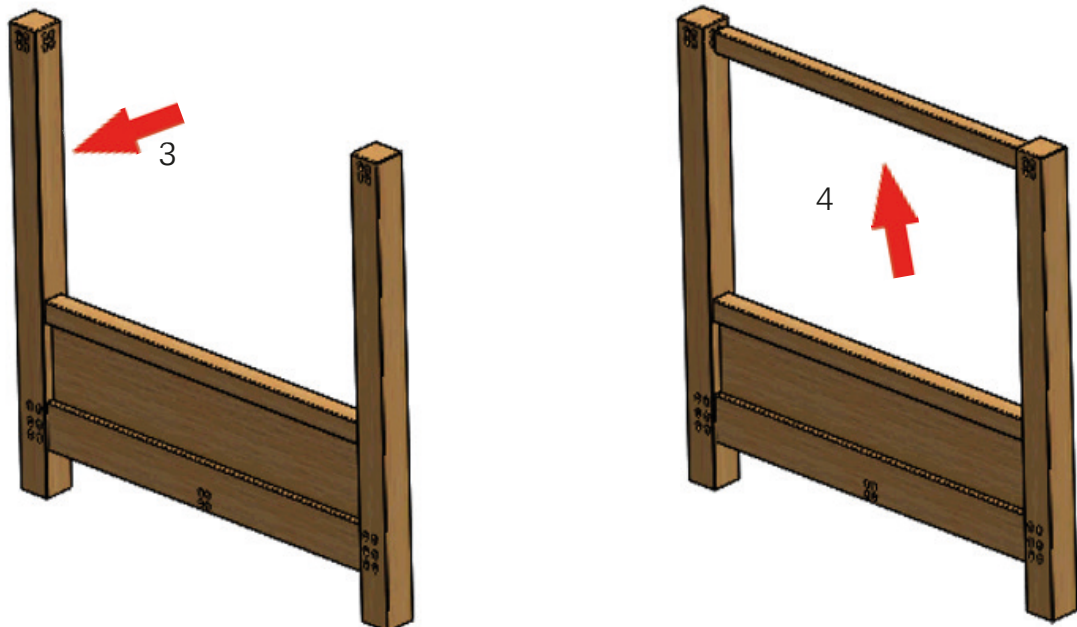


Montieren Sie nun den Zwischenbalken (4), als Verbindung zwischen den tragenden Eckbalken. Nutzen Sie zum Fixieren einen Gummihammer. Tipp: die Steckverbindungen halten einen harten Schlag aus - scheuen Sie sich nicht ein wenig Kraft aufzuwenden.

## SCHRITT 2

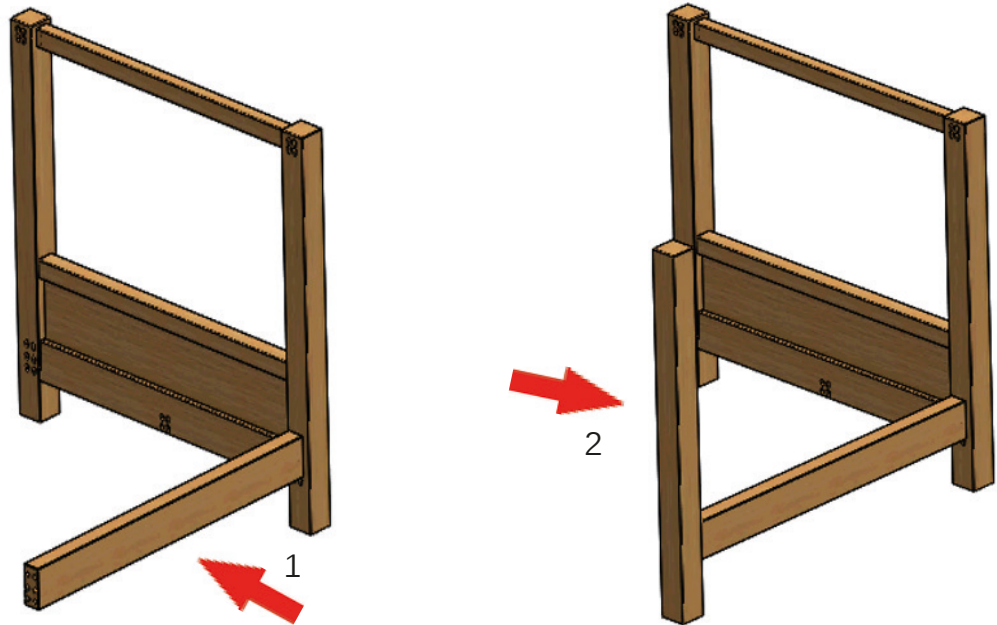


Montieren Sie nun das erste Seitenteil des Himmelbettes (1) - Tipp: die Seitenteile besitzen beide Einfräsungen für die Auflageleisten des Lattenrostes. Stellen Sie nun den dritten Eckbalken (2) auf und verbinden Sie ihn mit dem Seitenteil.

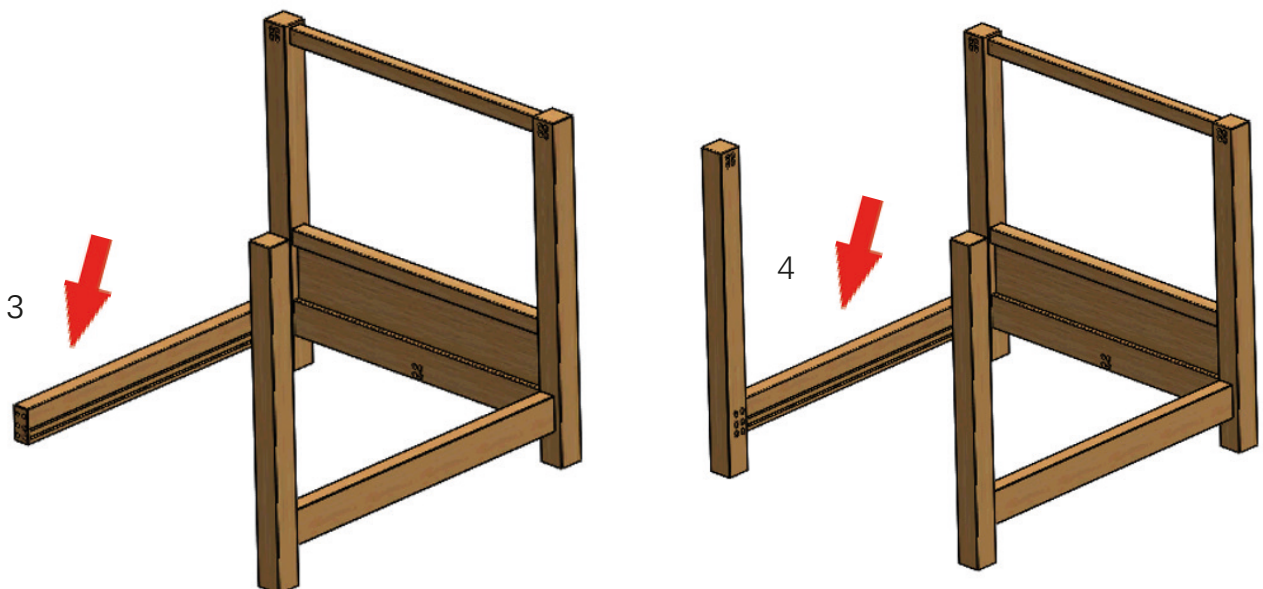


Verfahren Sie nun genauso mit der gegenüberliegenden Seite - montieren Sie das Seitenteil (3) und verbinden es mit dem vierten Eckbalken (4).

## SCHRITT 3

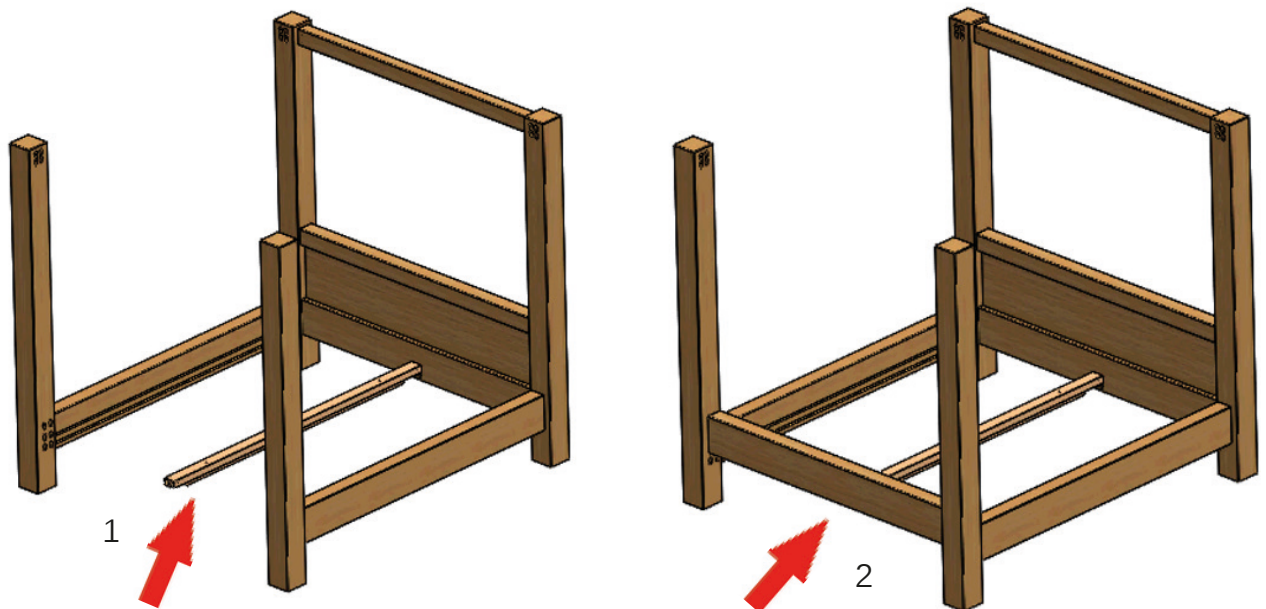

Fügen Sie nun den Mittelsteg (1) in die vorgesehenen Fräsungen ein. Verbinden Sie nun den Mittelsteg mit dem Vorderteil (2) des Bettes und fügen es dann mit den Eckbalken zusammen. Tipp: Fixieren Sie alle Balken anfangs nur leicht - so haben Sie am mehr Spiel für das Einfügen und Rücken der übrigen Elemente.

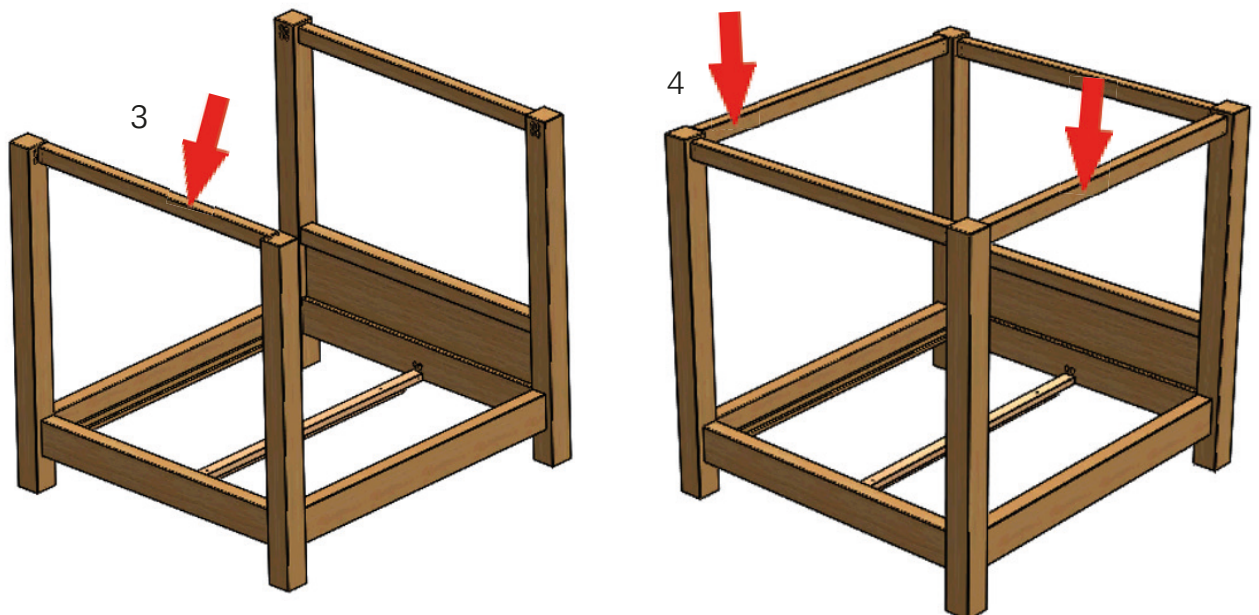

Montieren Sie nun den Verbindungsbalken mit den Eckbalken (3). Abschließend fixieren Sie die fehlenden Seitenbalken. Im letzten Schritten klopfen Sie mit dem Gummihammer alle Eckverbindungen fest zusammen. Fertig ist ihr Balkenbett!