

BETTMODELL: PURE




Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,


herzlichen Dank für das uns entgegengebrachte Vertrauen sowie unseren Glückwunsch zu Ihrem neuen BettKonzept Bett. Nun ist das gute Stück endlich da und soll möglichst schnell aufgebaut werden. Bitte lesen Sie zuerst die nachfolgende Beschreibung, wir haben einige wertvolle Aufbautipps für Sie.

Sollten Sie Probleme beim Aufbau oder sonstige Fragen haben beraten wir Sie gern. Rufen Sie uns einfach an unter der Service - Hotline:

Service Hotline: +49 36922 4370-0

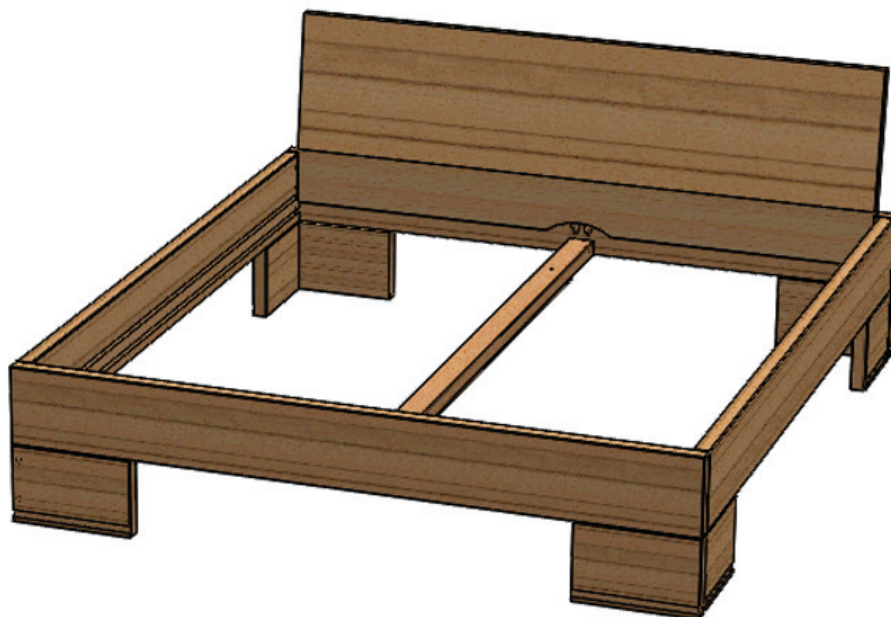

SCHRITT 1

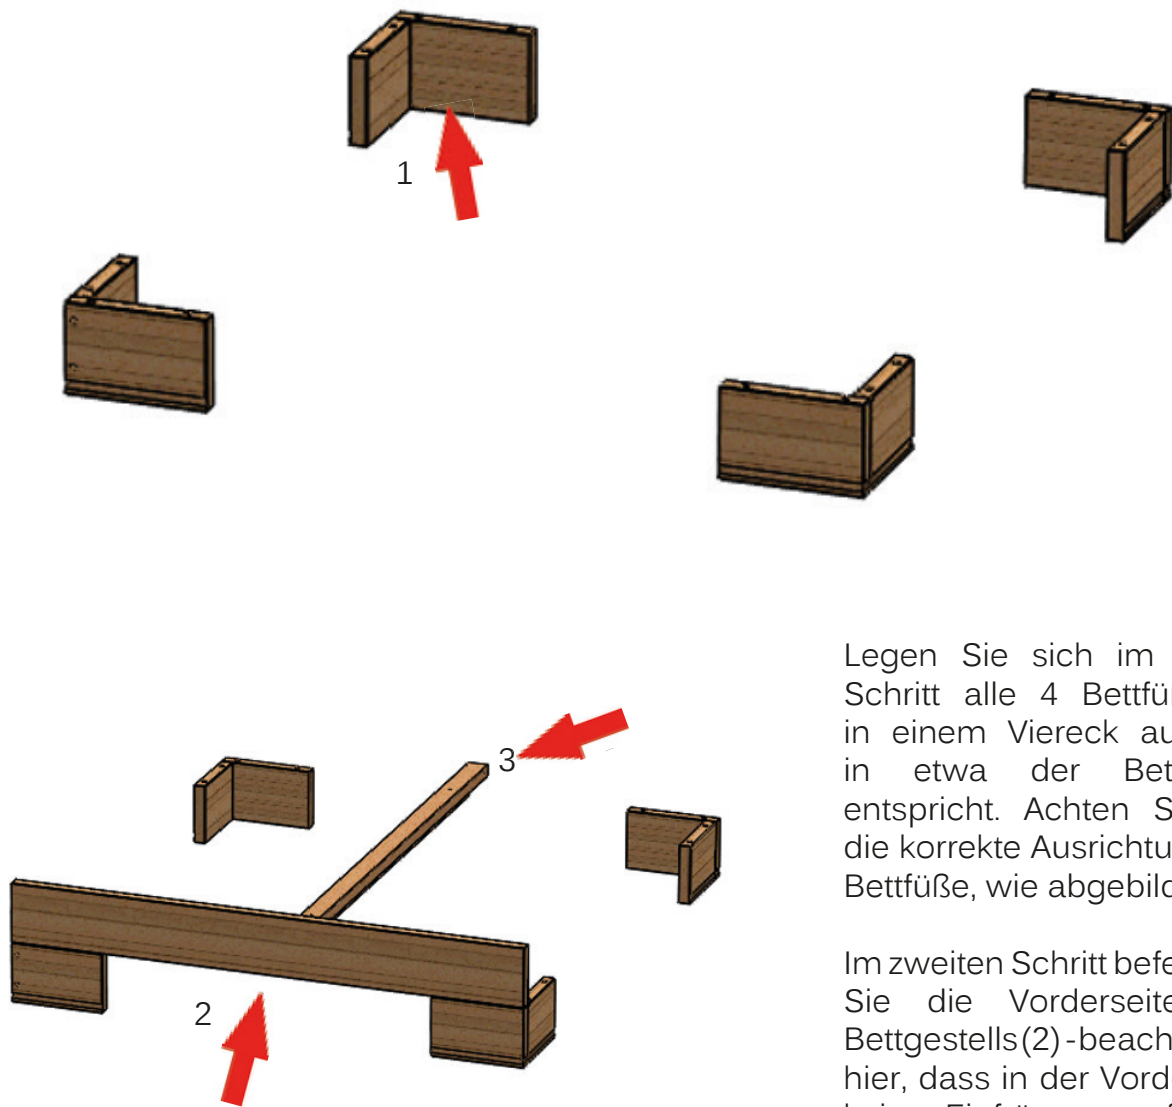


Legen Sie sich im ersten Schritt alle 4 Bettfüße (1) in einem Viereck aus das in etwa der Bettgröße entspricht. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Bettfüße, wie abgebildet.


Im zweiten Schritt befestigen Sie die Vorderseite des Bettgestells (2) - beachten Sie hier, dass in der Vorderseite keine Einfräsungen für die Auflageleisten enthalten sind und auch keine Fräsung für die Rückenlehne sondern nur für den Mittelsteg des Bettes.

Befestigen Sie nun den Mittelsteg des Bettes an der Vorderseite (3).

SCHRITT 2

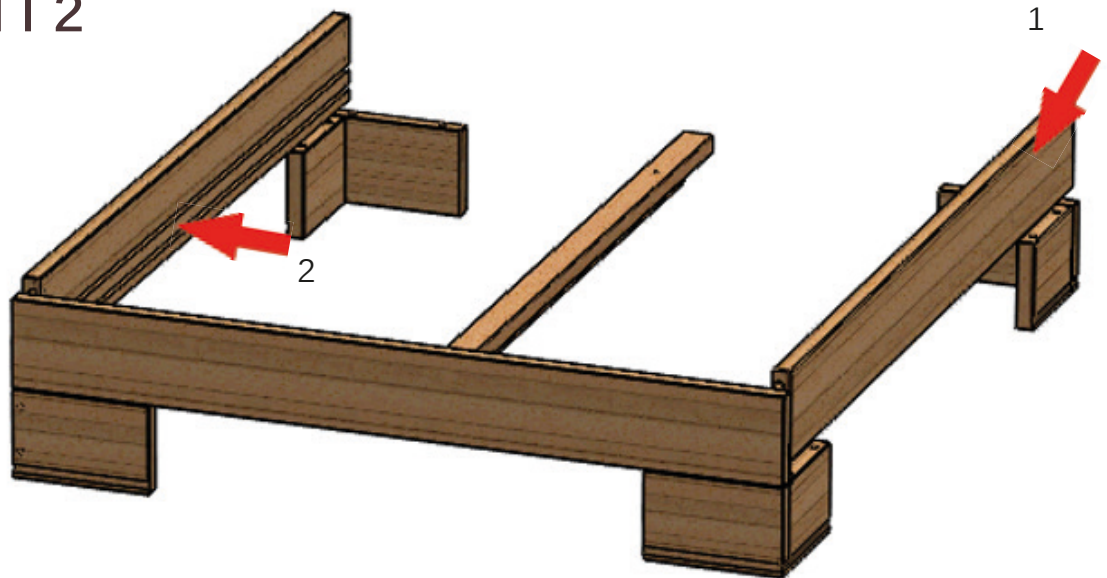


Montieren Sie nun die beiden Seitenteile des Bettgestells (1) - hier haben Sie in beiden Teilen die Einfräsung (2) für die Auflageleisten des Bettes.

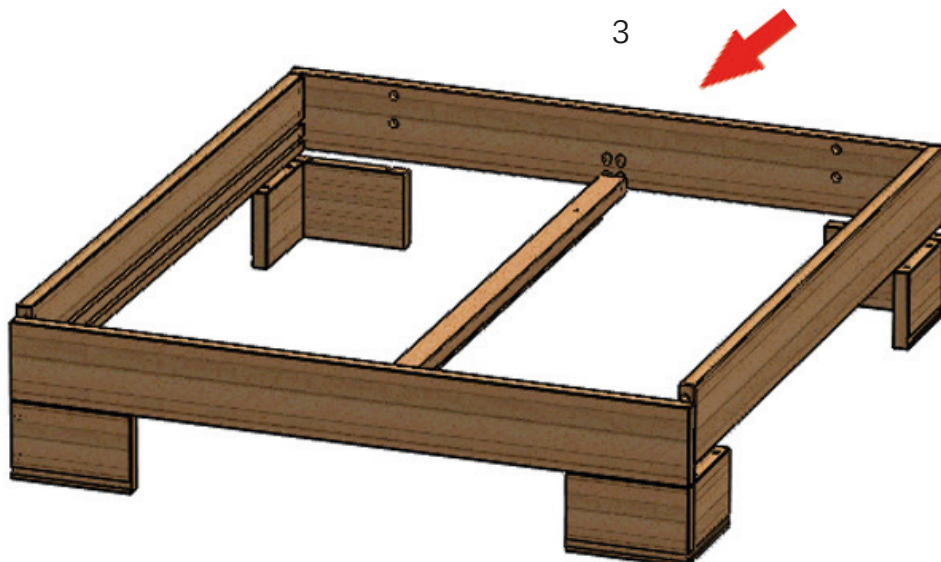


Montieren Sie nun die Rückseite des Bettgestells und klopfen Sie das Gestell an allen Punkten mit einem Gummihammer fest zusammen. Achten Sie darauf, dass der Mittelsteg an der Vorder- und Rückseite in der gleichen Höhe eingehangen ist.

SCHRITT 3

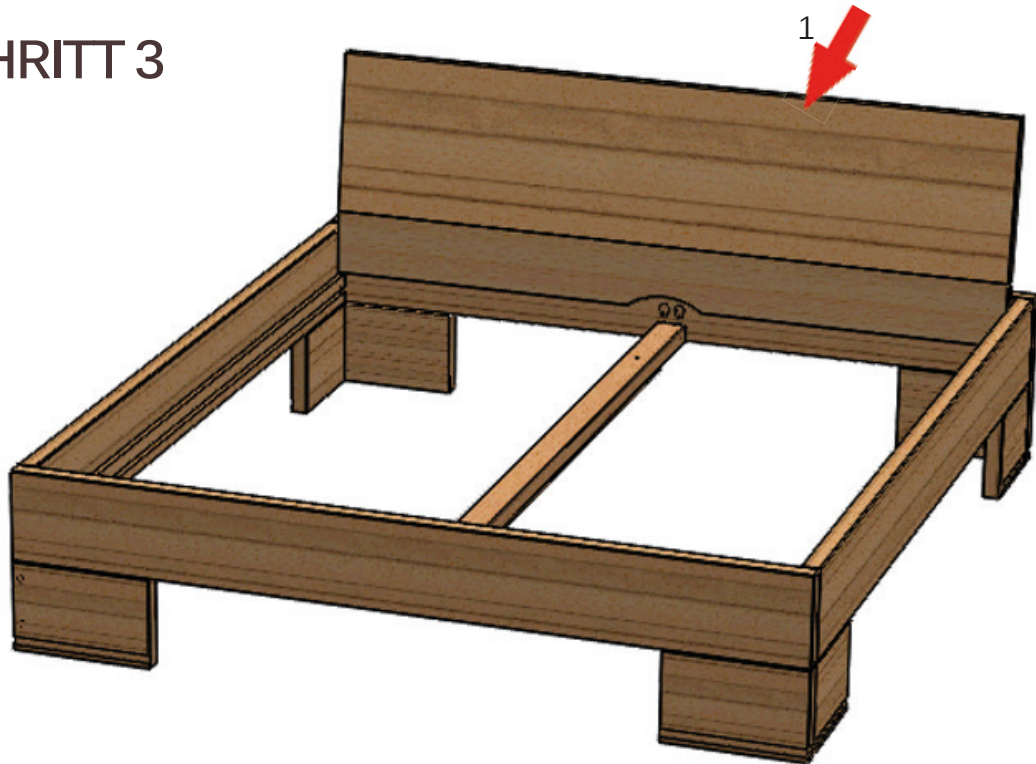

Montieren Sie nun die Rückenlehne, (1) indem Sie diese an den vorgefertigten Einfräsungen einhängen. Nutzen Sie auch hier zum fixieren einen Gummihammer.

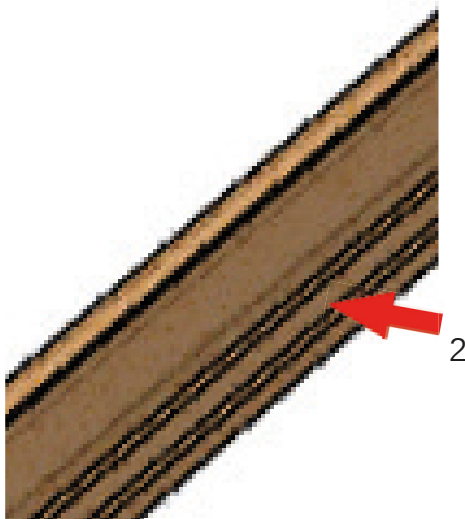

Legen Sie nun die übrigen Auflageleisten in die vorgefertigten Stellen des Bettgestells (2) ein und platzieren Sie Lattenrost und Matratze im Bett.

Fertig ist Ihr Pure Bett - wir wünschen Ihnen einen erholsamen Schlaf.