

Abb. ist Beispiel – Optik wird individuell nach Ihrem Geschmack in Thüringen hergestellt.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Dank für das uns entgegengebrachte Vertrauen sowie einen Glückwunsch zu Ihrem neuen Schwebetürenschränk.

Nun ist das gute Stück endlich da und soll möglichst schnell aufgebaut werden. Bitte lesen Sie zuerst die nachfolgende Beschreibung.





Sollten wider erwarten Probleme bei der Montage auftreten, rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Ihr BettKonzept-Team

Tel.: ++49.(0)3 69 26.7 26 34

E-Mail: info@bettkonzept.de

www.bettkonzept.de

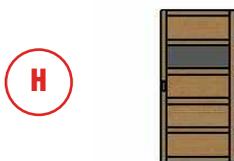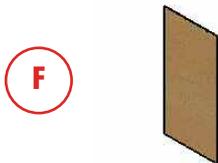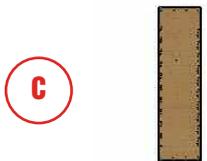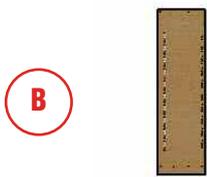


Angabe: für ein Schrankabteil (1m)


Pos.-Nr.	Benennung	Menge
A	Bodenplatte	1
B	Schrankteil-Seite	2
C	Schrankteil-Mitte	1
D	Deckel	1
E	Einlegeboden mit Exc.	2
F	Rückwand	2
G	Einlegeboden	2
H	Tür	2
I	Excenterstifte	32
J	Bodenlagerstifte	8
K	Excenterverbinder	32
L	Schraube	89
M	Unterlegscheibe	9
N	Kleiderstangenlager	4
O	Kleiderstange	2
P	Führungsteil	2
Q	Laufwagen	4




1:
Legen Sie den Schrankboden hin und richten Sie diesen in Wage aus.

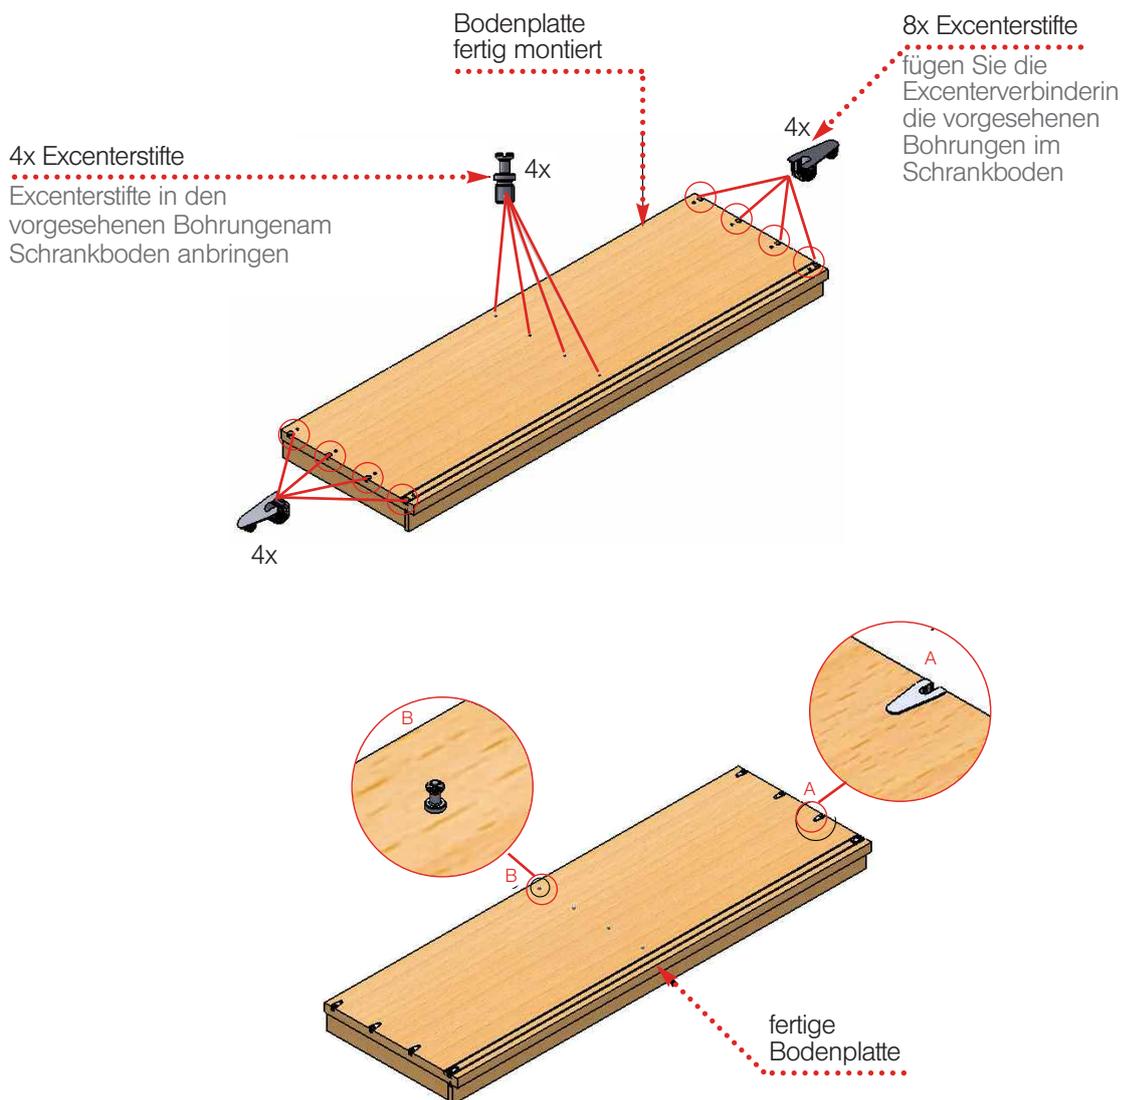


2:

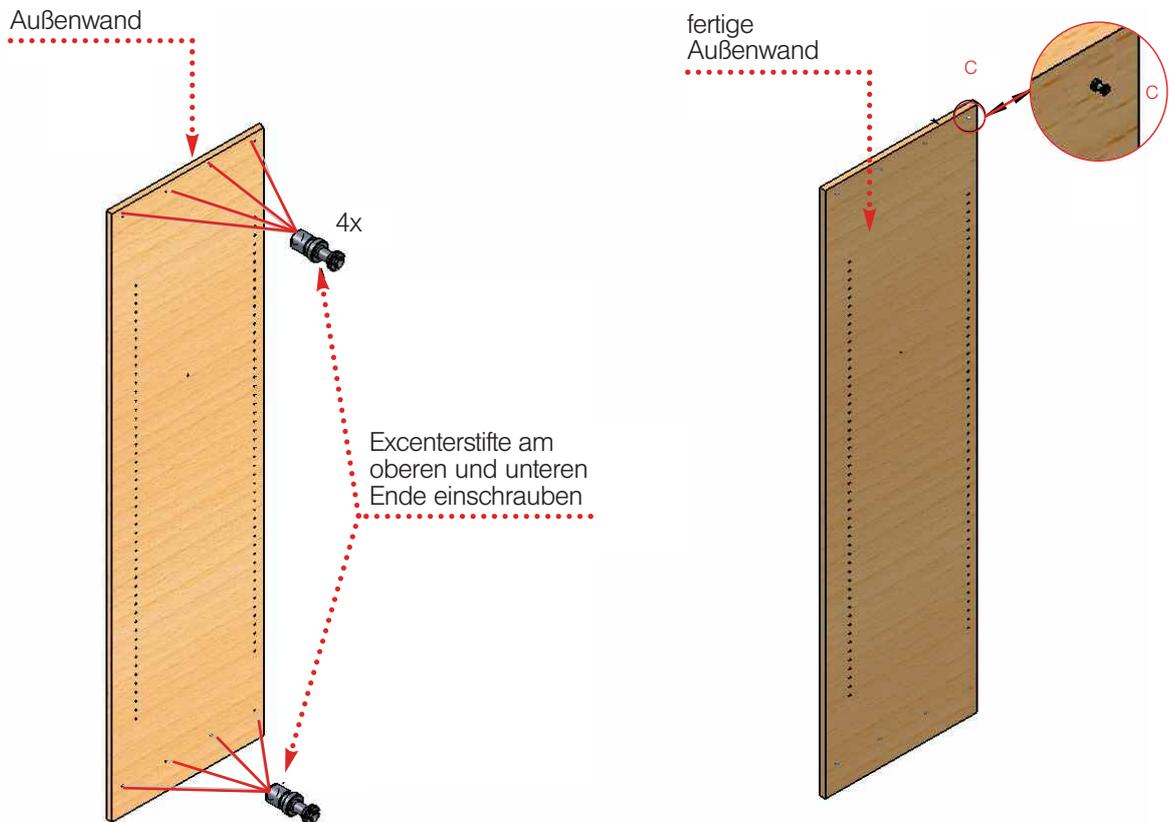


3:

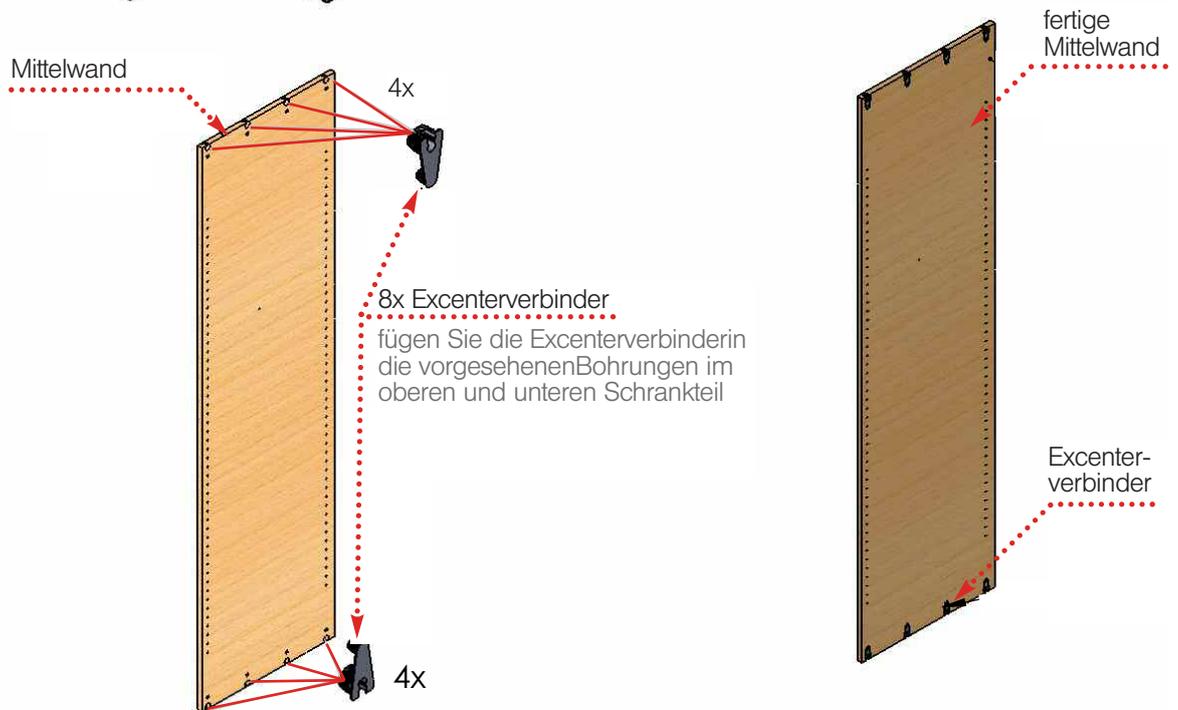


4:
Verbinden Sie die Außenwand mit der Bodenplatte und ziehen die Excenterverbinder an.

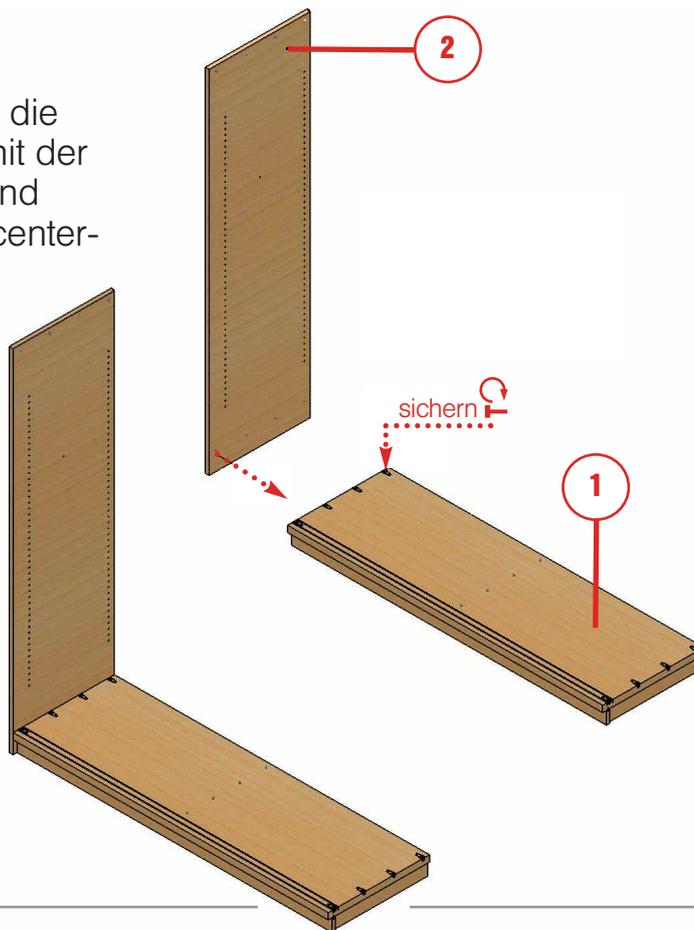


5:
Verbinden Sie die zweite Außenwand mit der Bodenplatte und ziehen die Excenterverbinder an

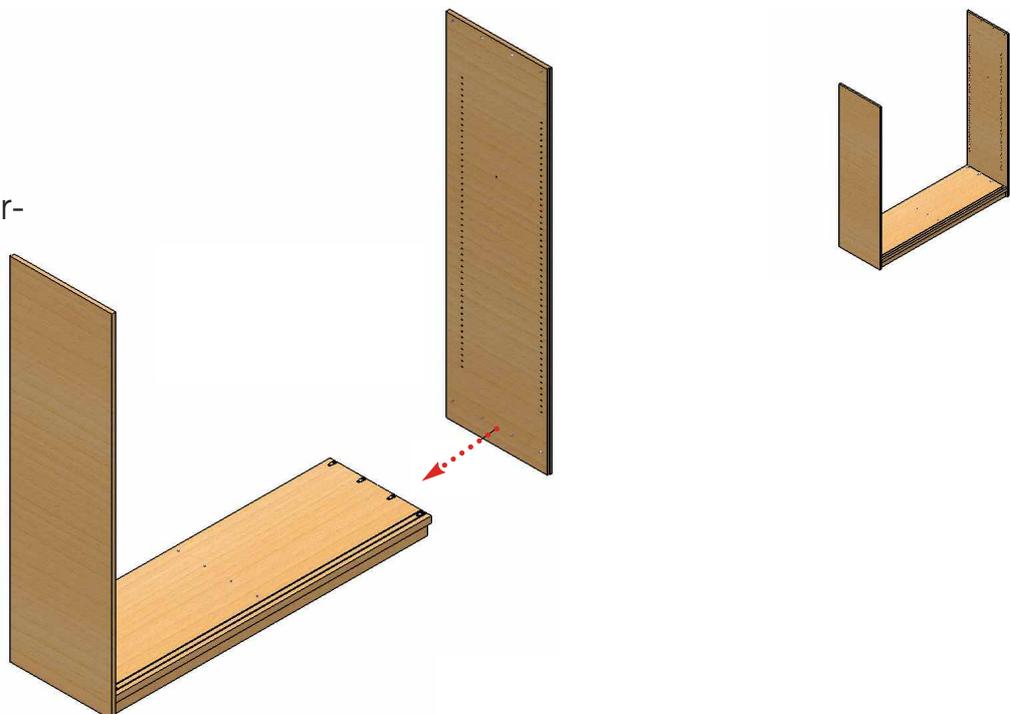


6:
Setzen Sie die Mittelwandauf die in der Bodenplatte vorgesehenen Excenterstifte und sichern die Excenterverbinder.

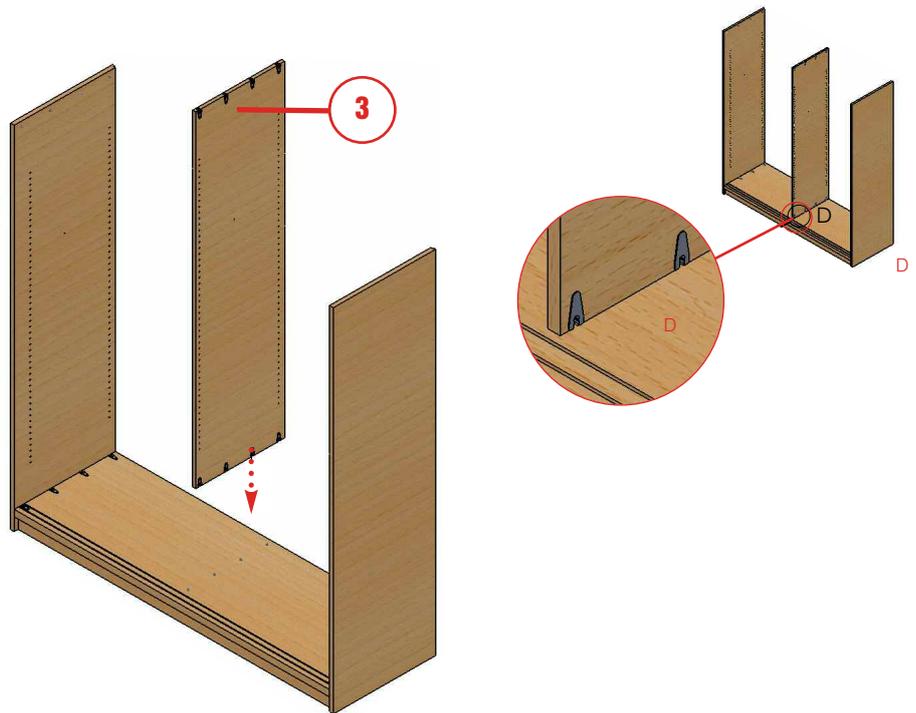


7:
Excenterverbinder in den vorgesehenen Bohrungen an der oberen Deckelseite anbringen

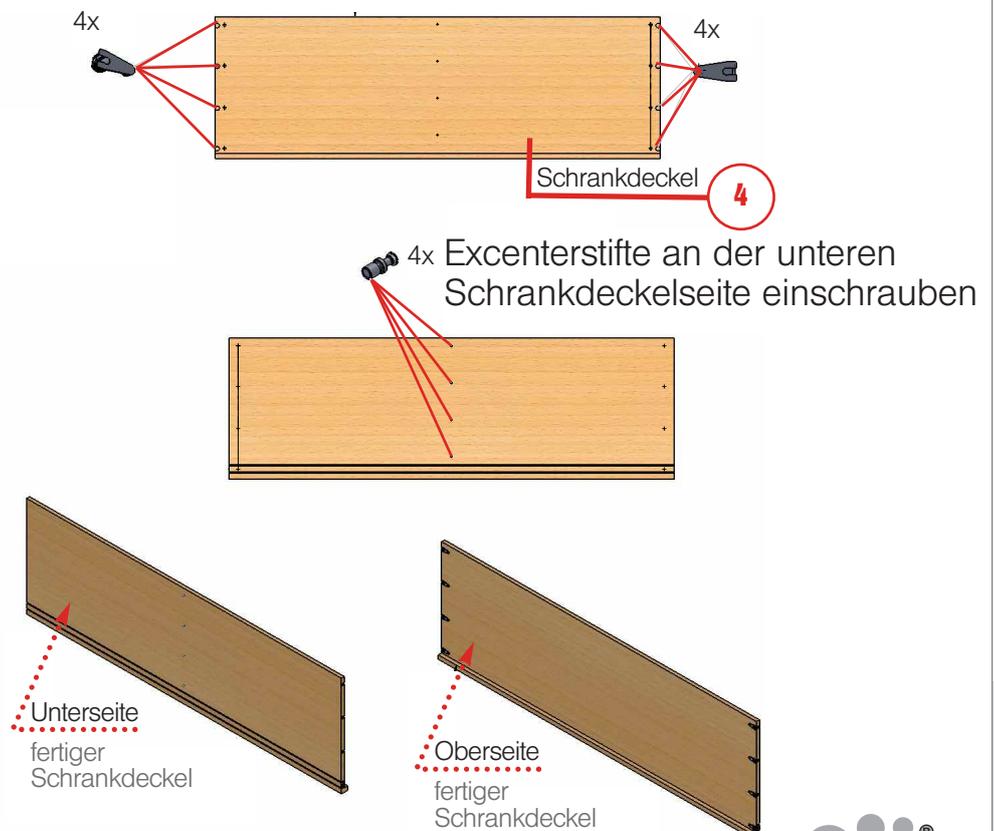


8:
Setzen Sie den Schrankdeckel von oben zwischen die Außenwände und ziehen die Excenterverbinder an

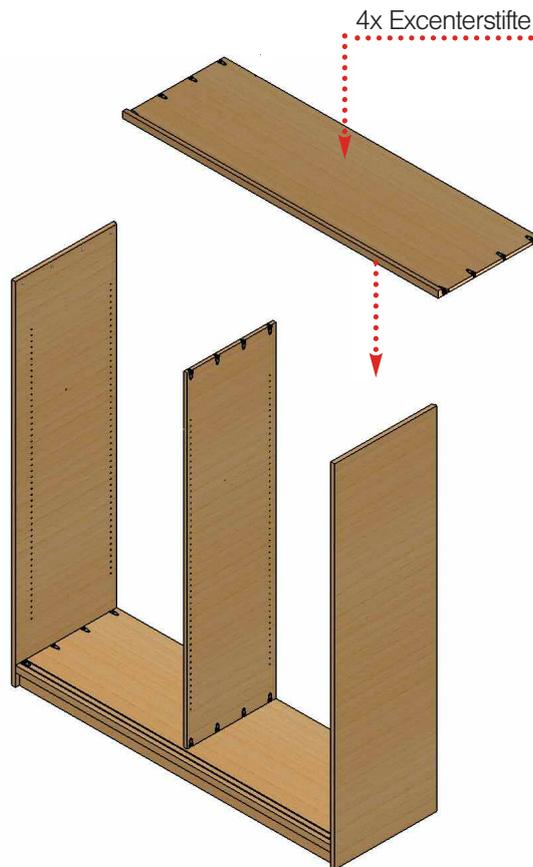

9:
Bodenhalterung anbringen

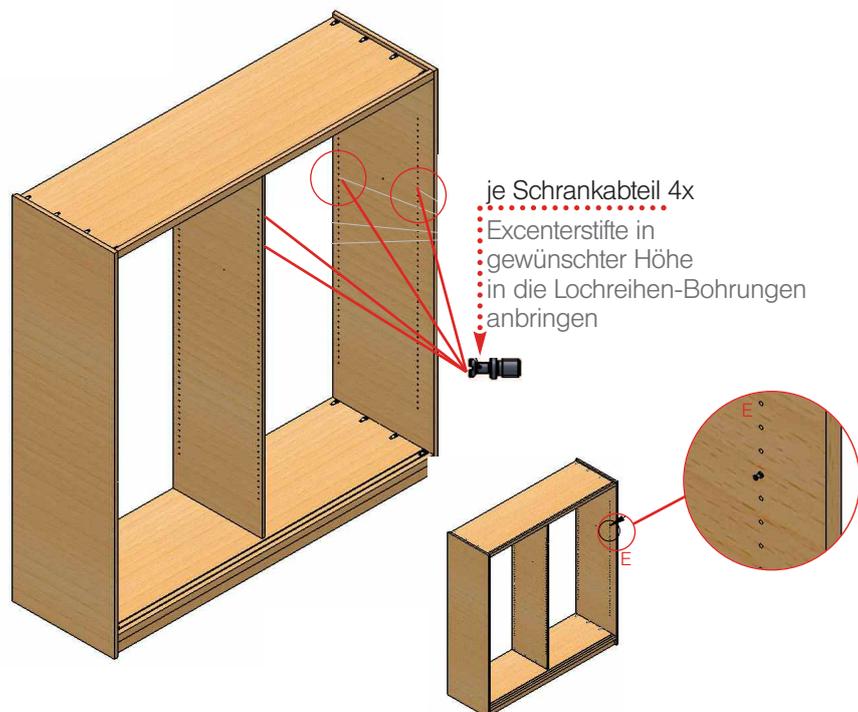

10:
Einen Einlegeboden mit Excenterverbinder je Schrankabteil auf die Excenterstifte auflegen und anziehen

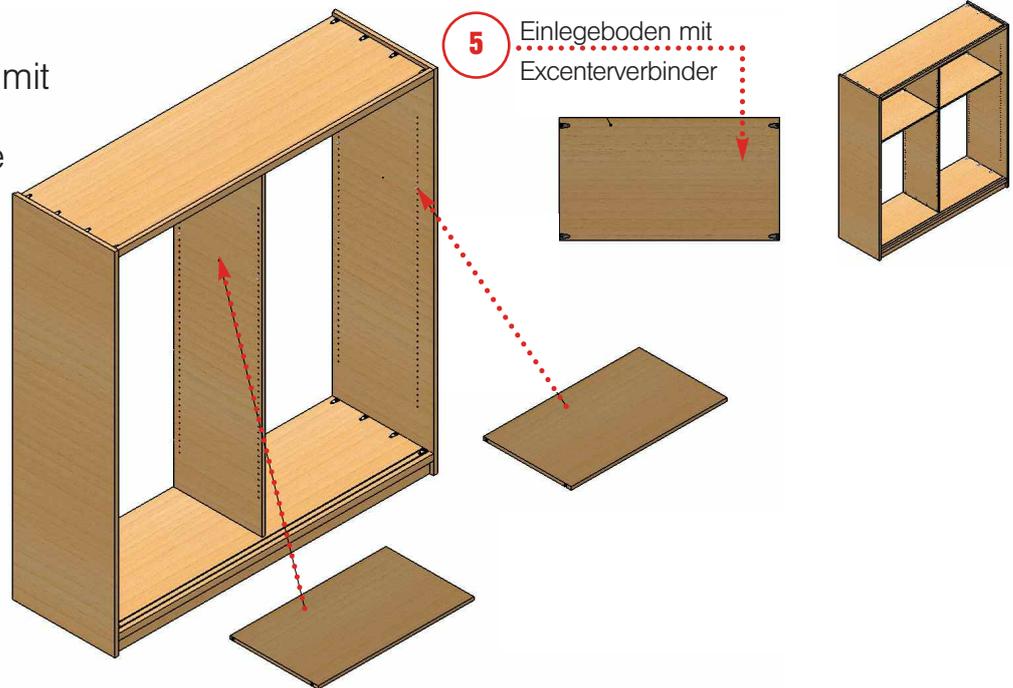


11:
Rückwände an den vorgesehenen Bohrungen mit den beiliegenden Schrauben befestigen


Schrauben
Schrauben sind
lose verpackt
anbei.
(ca. 30 Stck.
pro Wand)



Rückwand

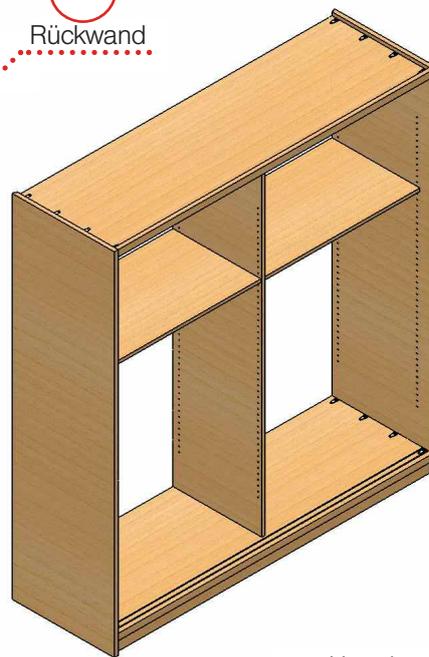

Wichtig!
Schränk im
rechten Winkel
aufbauen.

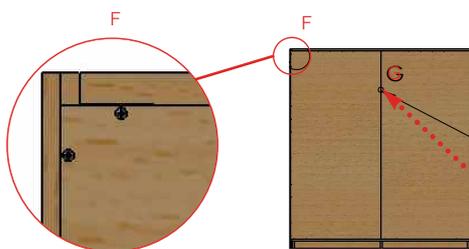


Rückwände in der Mitte mit Schrauben und Unterlegscheiben befestigen.




Sollten wider erwarten Probleme bei der Montage auftreten, rufen Sie uns an.
Wir helfen Ihnen jederzeit gerne weiter.

Tel.: ++49.(0)3 69 26.7 26 34 • E-Mail: info@bettkonzept.de • www.bettkonzept.de

12:
Bodenlagerstifte
zur Lagerung der
Böden in gewünschter
Höhe in die Lochreihen
einstecken und Böden
auflegen.

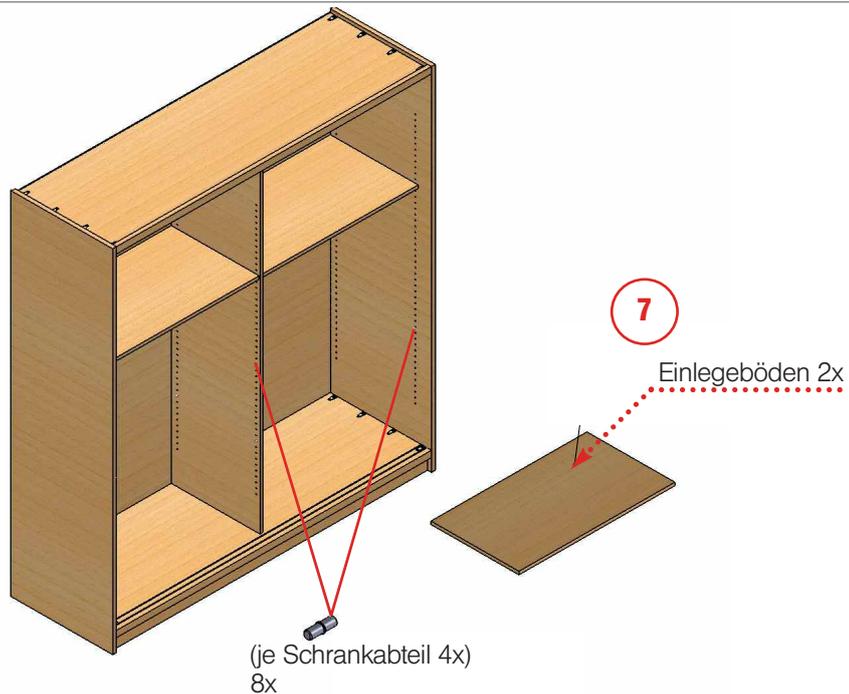

13:
Montieren Sie die
Kleiderstangen-
halterung an der
gewünschten Stelle
im Schrank
und legen die
Stange ein.

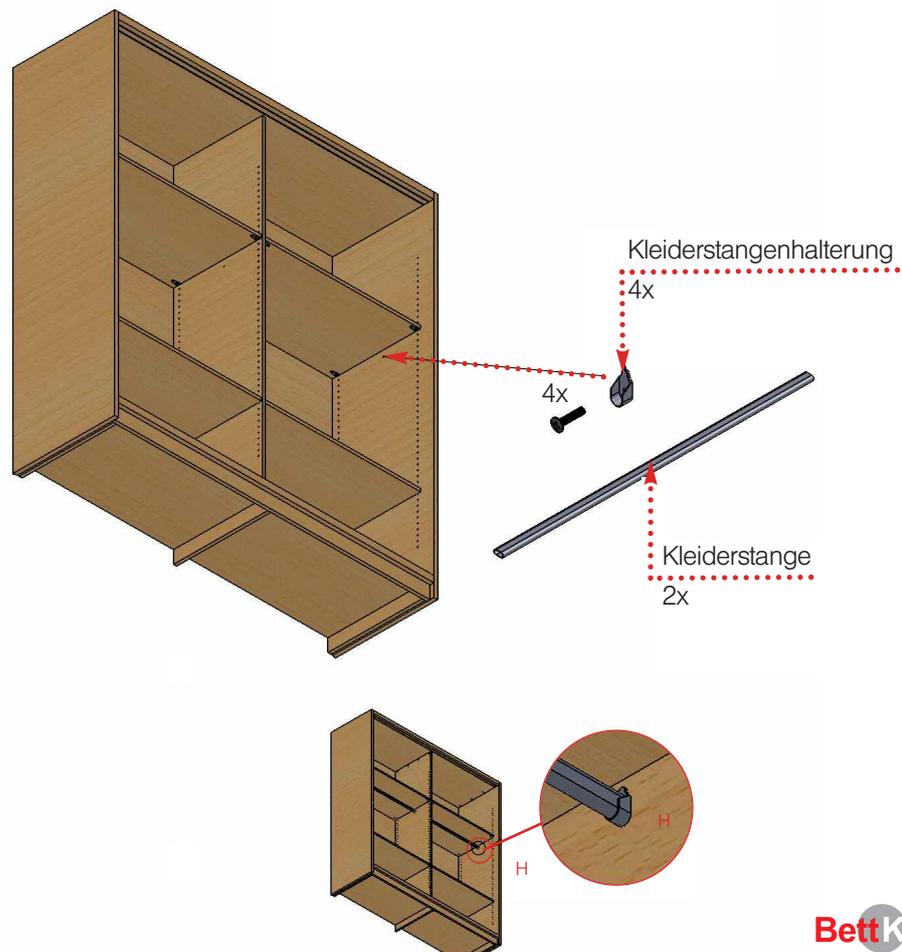


Sollten wider erwarten Probleme bei der Montage auftreten, rufen Sie uns an.
Wir helfen Ihnen jederzeit gerne weiter.

Tel.: ++49.(0)3 69 26.7 26 34 • E-Mail: info@bettkonzept.de • www.bettkonzept.de

14:
Tür
Rückseite


8

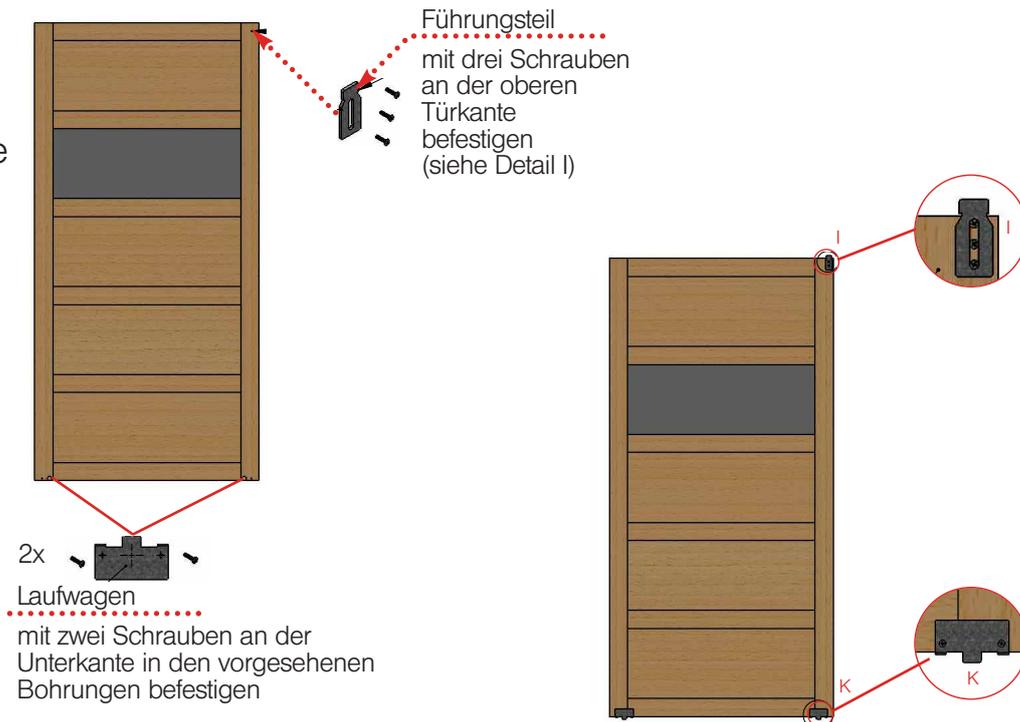

15:
Türen einsetzen

1: Führen Sie die
Führungsschlitten
an der Oberkante zuerst
in die Führungsnut.

2: Setzen Sie dann
den Laufwagen auf
den Schrankboden.
Achten Sie darauf,
dass die Führungsschlitten
in der gleichen Nut
wie oben laufen.

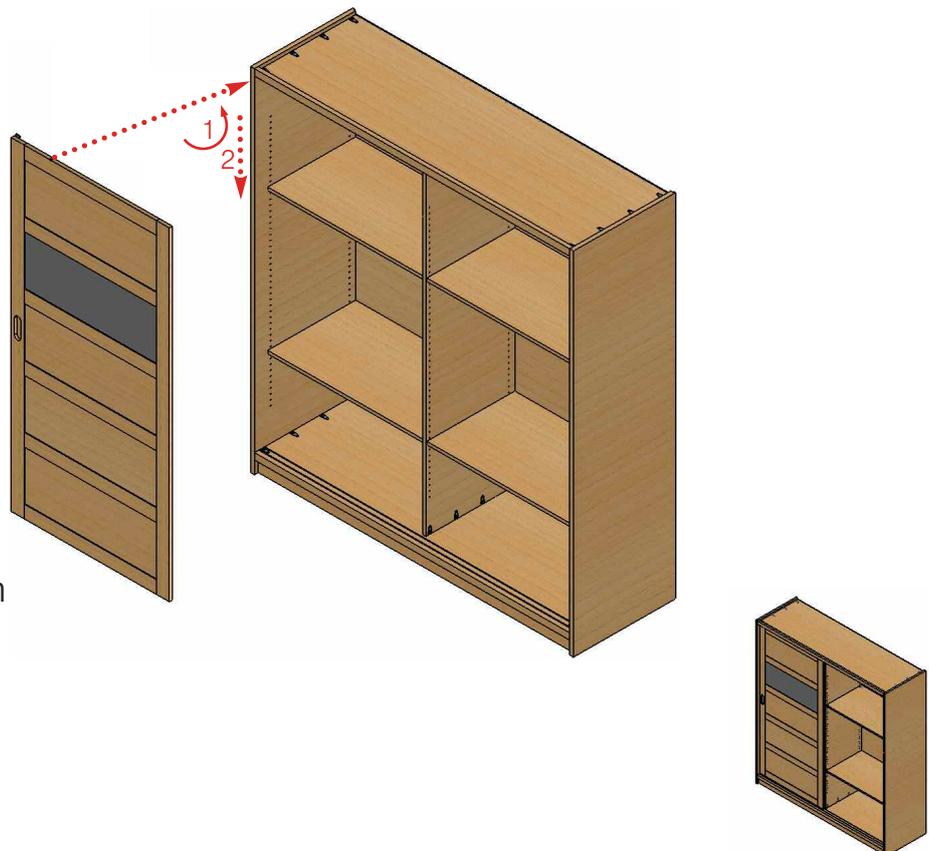

16:
fertiger
Schiebetürenschränk



Fertig!

Das **BettKonzept**[®] Zubehör: passende Betten, Beistell- und Anstehtischchen, Matratzen, Lattenroste finden Sie in unserem Shop. Selbstverständlich bieten wir unseren Kunden alles nach der **BettKonzept**[®] Philosophie an. Ihre Fragen beantworten wir gerne persönlich. Wir freuen uns darauf, Ihre speziellen Wünsche zu erfüllen!

natürlich gut
selbstverständlich auch unser Zubehör

Neue Perspektiven für moderne Schlafkultur