

BETTMODELL: ZIRM KOJE




Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,


herzlichen Dank für das uns entgegengebrachte Vertrauen sowie unseren Glückwunsch zu Ihrem neuen BettKonzept Bett. Nun ist das gute Stück endlich da und soll möglichst schnell aufgebaut werden. Bitte lesen Sie zuerst die nachfolgende Beschreibung, wir haben einige wertvolle Aufbautipps für Sie.

Sollten Sie Probleme beim Aufbau oder sonstige Fragen haben beraten wir Sie gern. Rufen Sie uns einfach an unter der Service - Hotline:

Service Hotline: +49 36922 4370-0

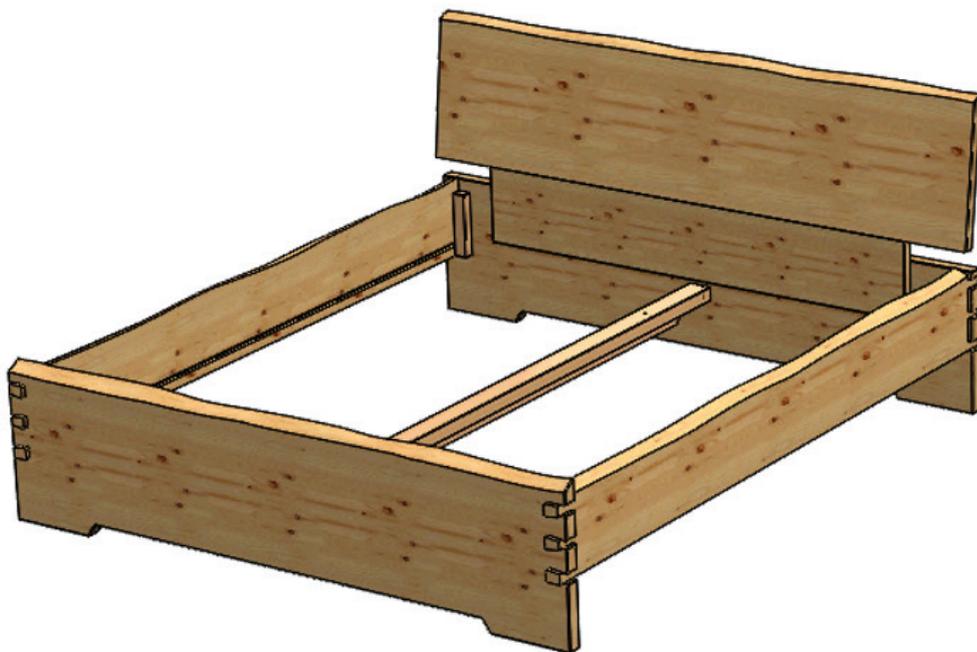

SCHRITT 1

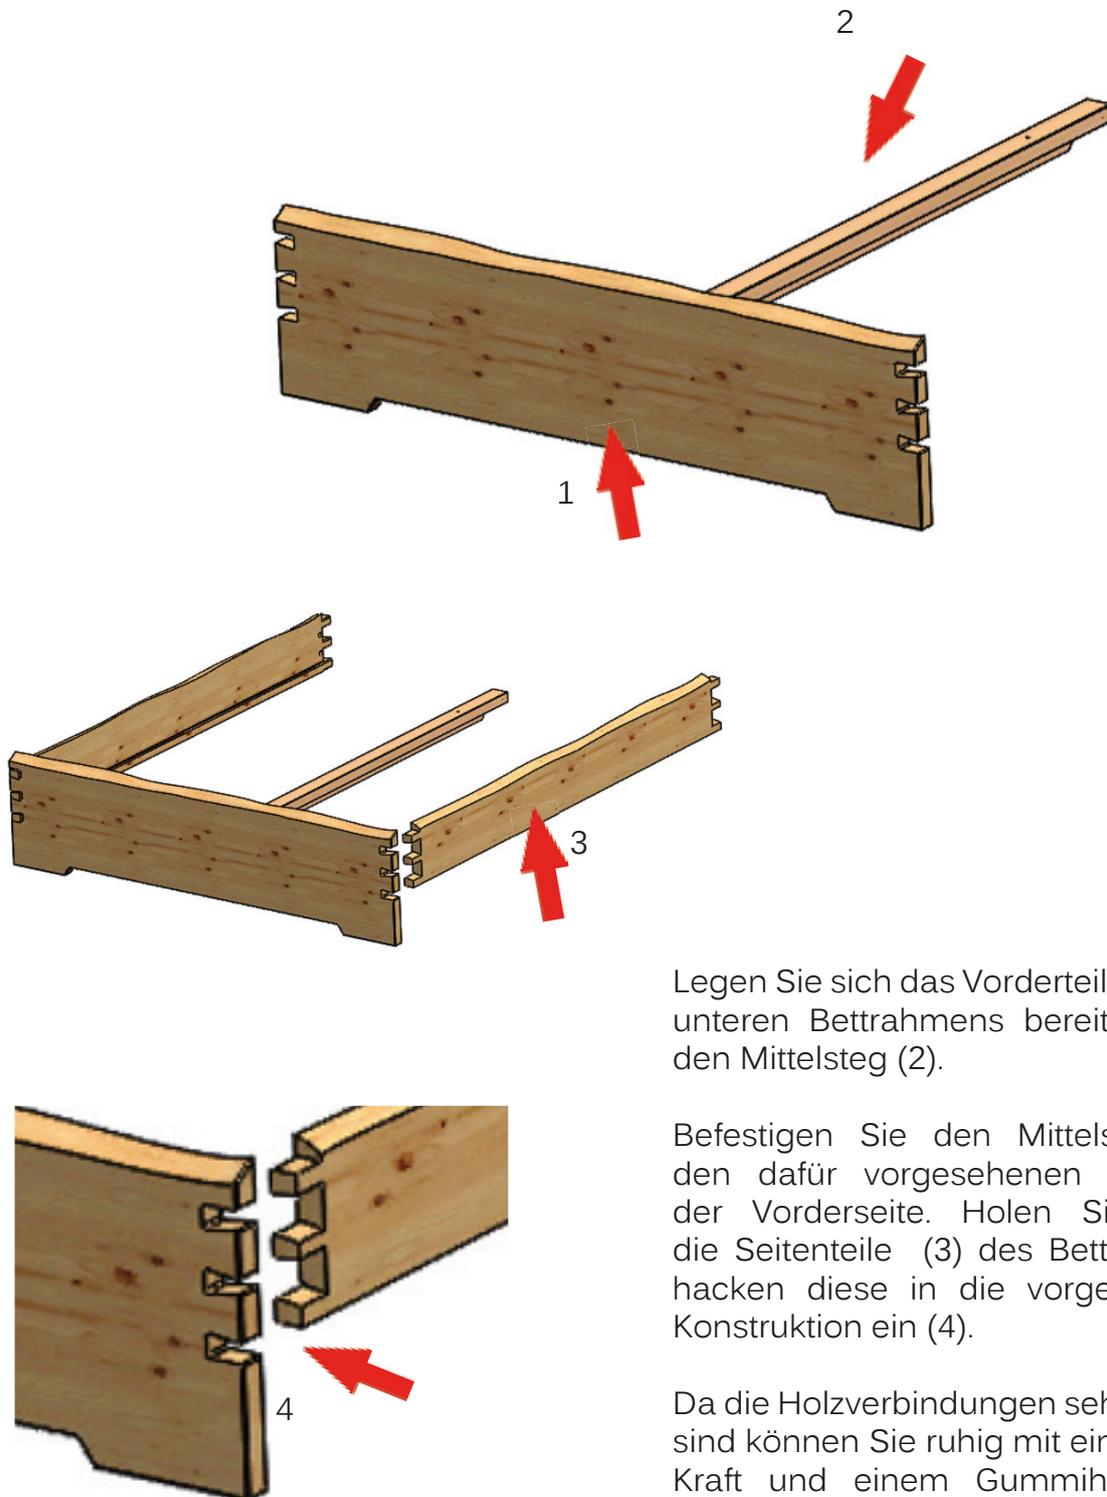

Legen Sie sich das Vorderteil (1) des unteren Bettrahmens bereit sowie den Mittelsteg (2).

Befestigen Sie den Mittelsteg in den dafür vorgesehenen Zargen der Vorderseite. Holen Sie nun die Seitenteile (3) des Bettes und hacken diese in die vorgefertigte Konstruktion ein (4).


Da die Holzverbindungen sehr stabil sind können Sie ruhig mit ein wenig Kraft und einem Gummihammer nachhelfen.

SCHRITT 2




Montieren Sie nun die Rückseite (1) des Bettes. Wichtig: Die Einfräsungen für die Bettlehne müssen nach innen zeigen (2).

Achten Sie darauf, dass der Mittelsteg an Vorder- und Rückseite fixiert wurde.

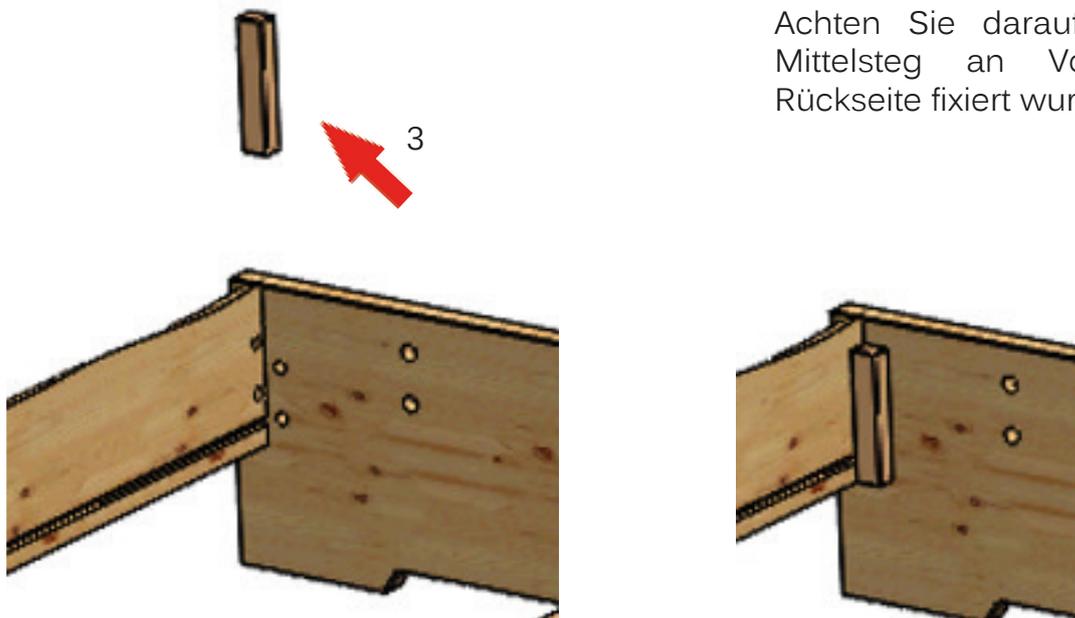


Montieren Sie im nächsten Schritt die Eckverbindungen (3) des Bettes in allen 4 Verbindungsecken des Bettmodells. Nutzen Sie zum fixieren einen Gummihammer.

SCHRITT 3

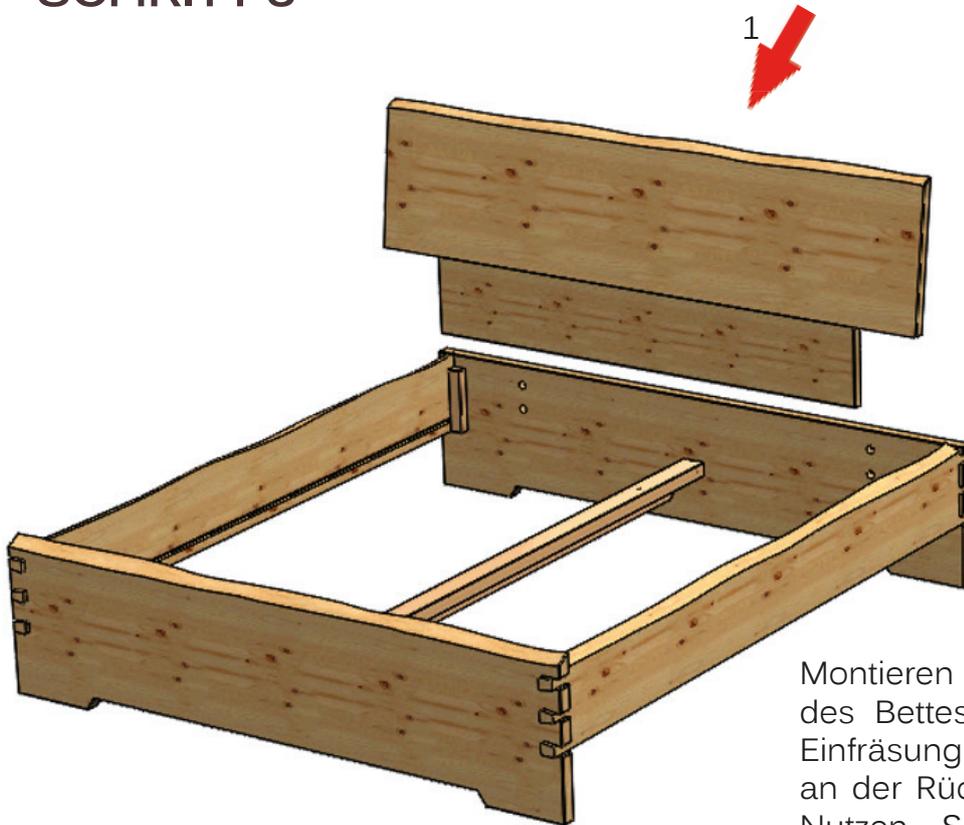

Montieren Sie nun das Kopfteil des Bettes (1), indem Sie die Einfräsung mit der Einhängung an der Rückenlehne verbinden. Nutzen Sie auch hier zum festigen einen Gummihammer.

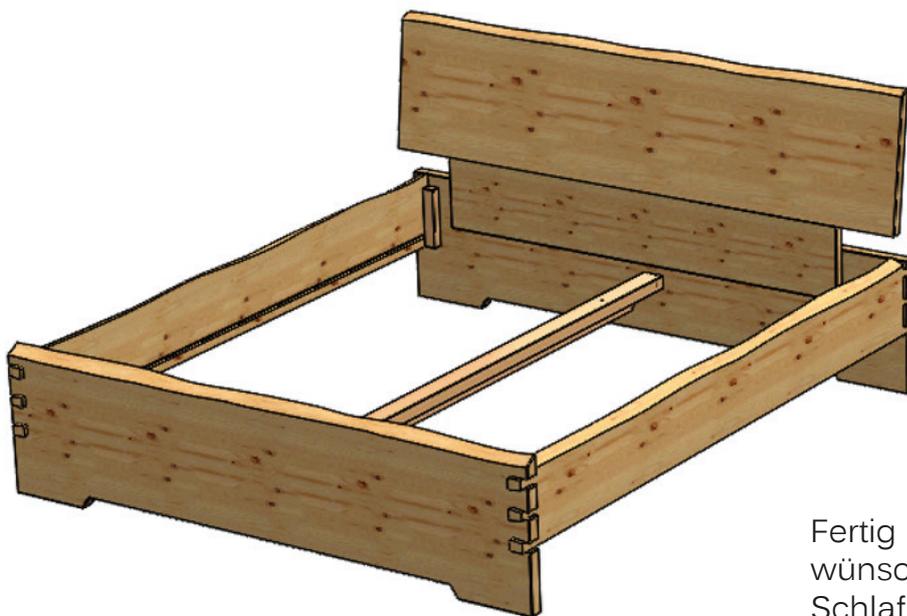

Fertig ist Ihre Zirm Koje - wir wünschen einen erholsamen Schlaf!